


HP Designjet 70/110plus 打印机系列




06655-90029

1

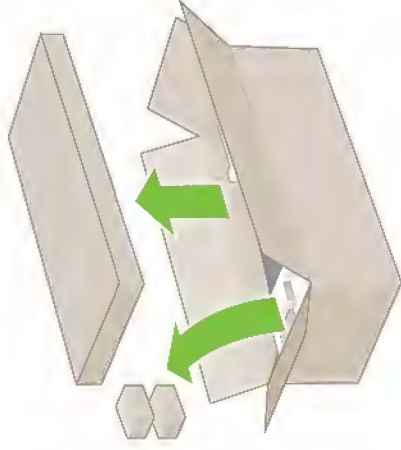


从包装箱的上部取出所有零散物件。

2

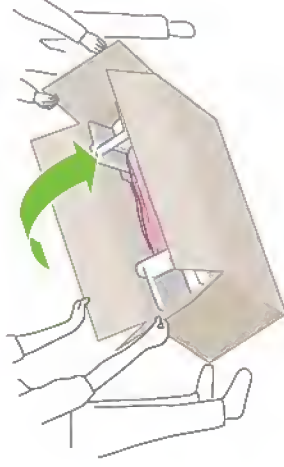

翻转包装箱使之侧面着地。

3

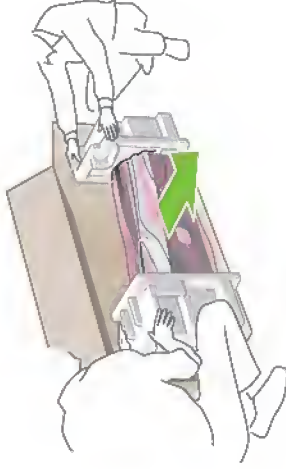


从包装箱中取出打印机。

4



将打印机转至竖直位置。

5

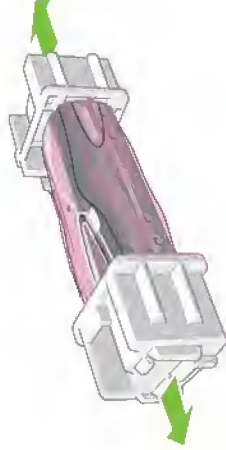

取下两边的护罩。


6



将打印机从塑料袋中取出。


A

7

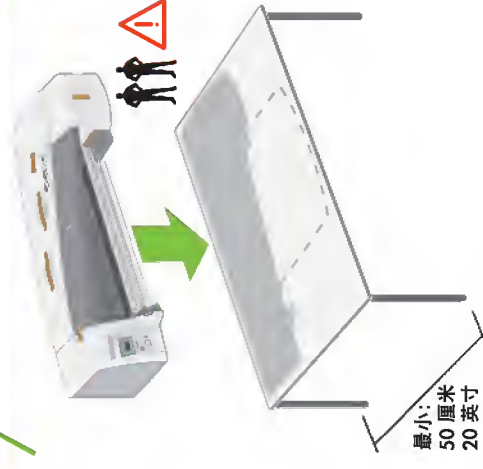


将打印机放置在稳固的表面上，按照上图中所示的尺寸规则摆放。



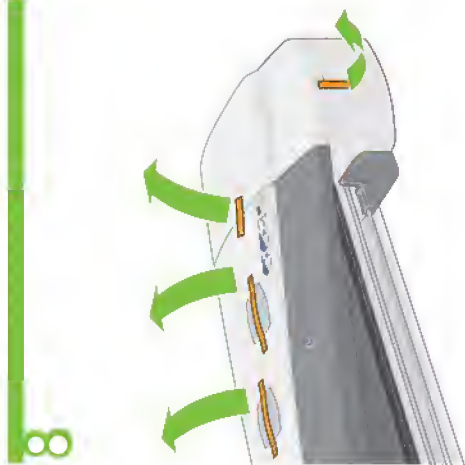


撕下胶带，取出干燥剂包。

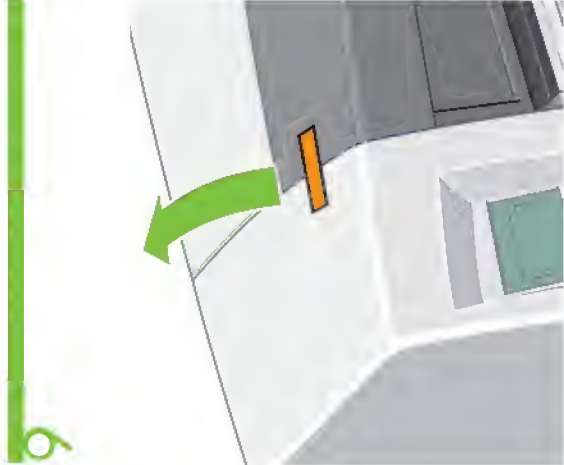


撕下胶带。



打开中部折盖。

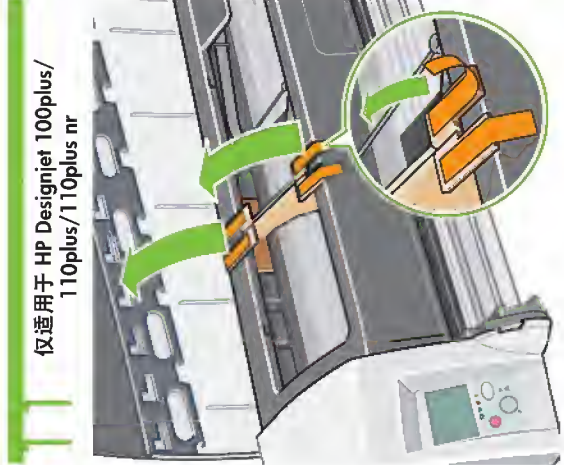


撕下胶带。

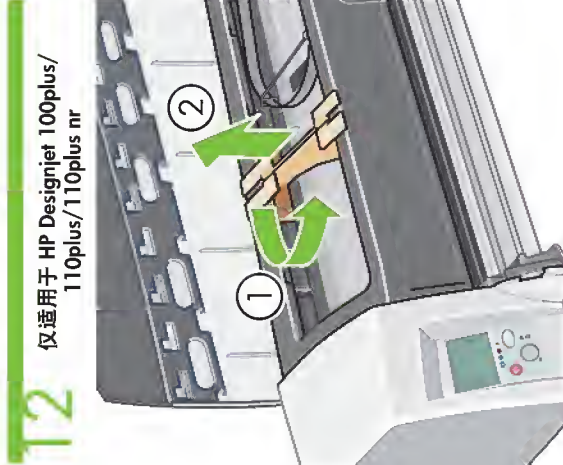


1. 翻转包装件，然后
2. 将其提出打印机。




合上中部折盖。

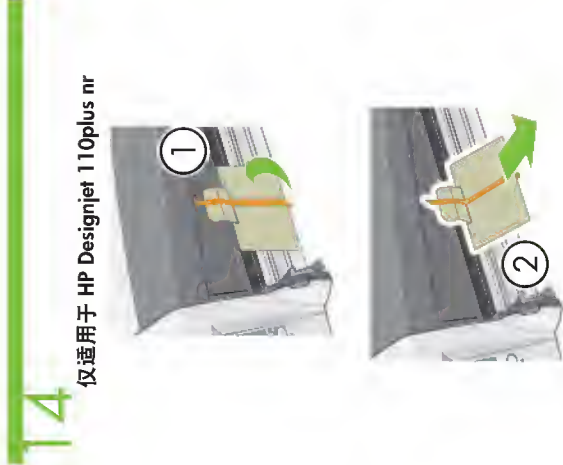


1. 从底部开始，撕下胶带，然后
2. 去掉打印机的包装。

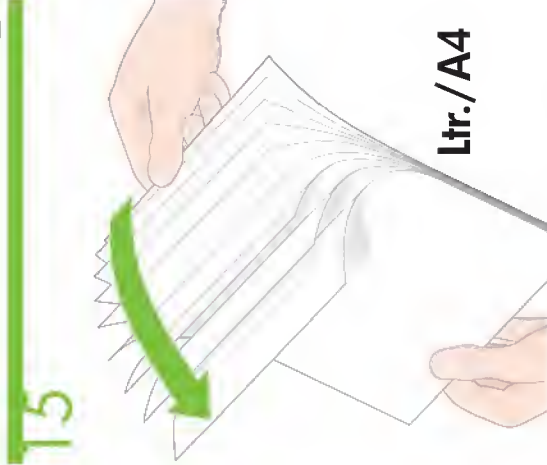

展开纸张有助于避免出现“多拾纸”问题。

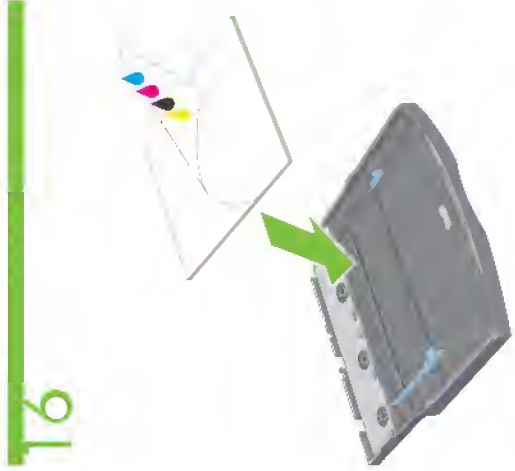

将纸张放入进纸盘，并使纸角压在纸盘四角下面，打印面朝下。

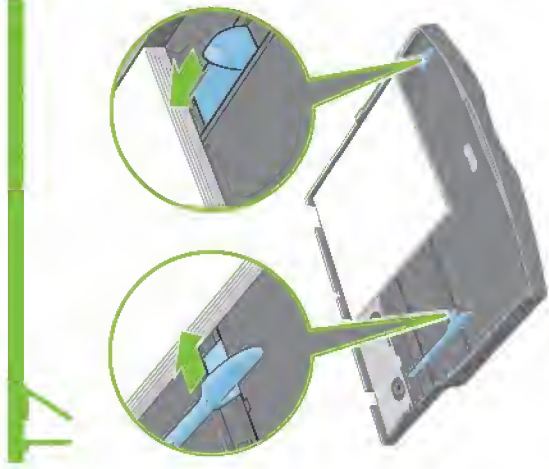


滑动槽片使其贴紧纸张。



找到防尘盖，将其从上面插入进纸盘然后放低。



打开中部折盖。

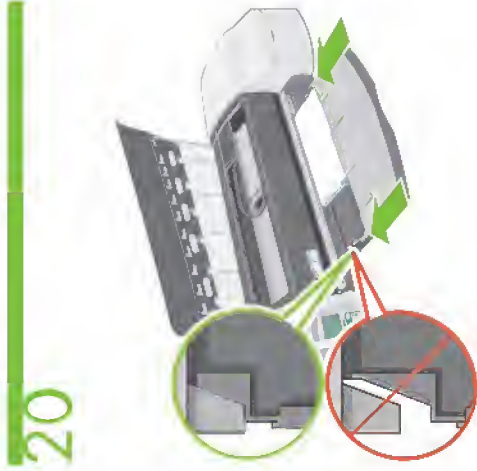


同时推动进纸盘的两侧将其插入打印机。纸盘和打印机之间不要留有空隙。



1. 将出纸盘垂直放入打印机，使其卡入到位，然后 2. 将它放在进纸盘上，将纸盘向左轻轻滑动将很有帮助。




合上中部折盖。

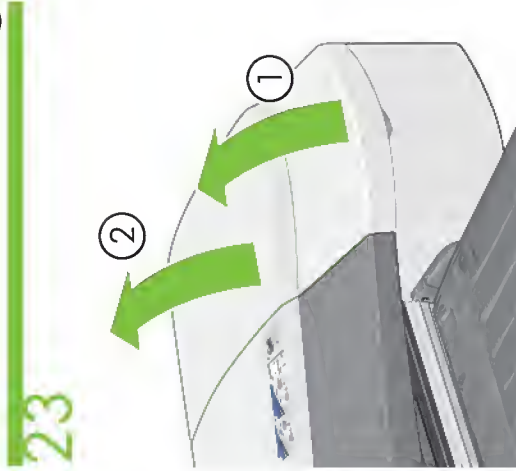

从打印机右侧打开铰接盖。




24

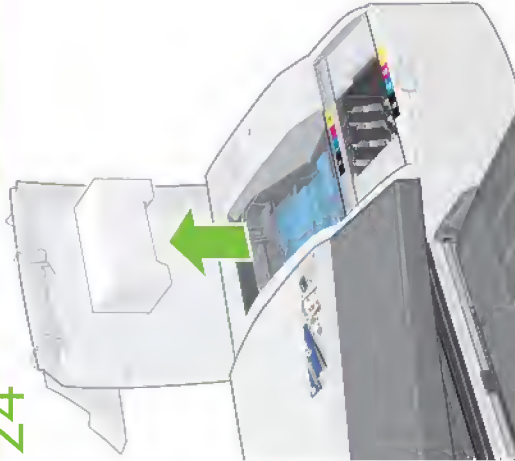


取出泡沫塑料包装块。

25

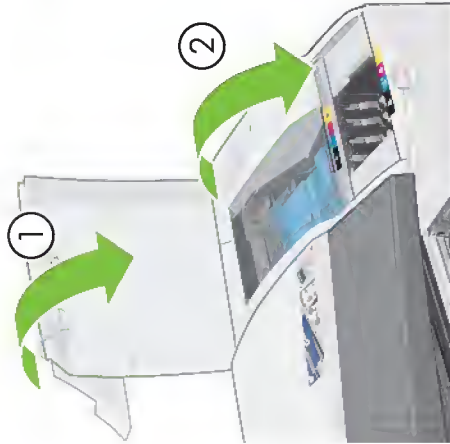


合上打印机右侧的铰接盖。

26

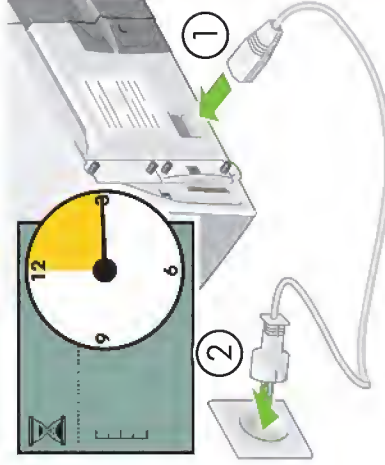


1. 将电源线一端插入打印机，然后
2. 另一端插入电源插孔，3. 等待 15 秒钟。

27

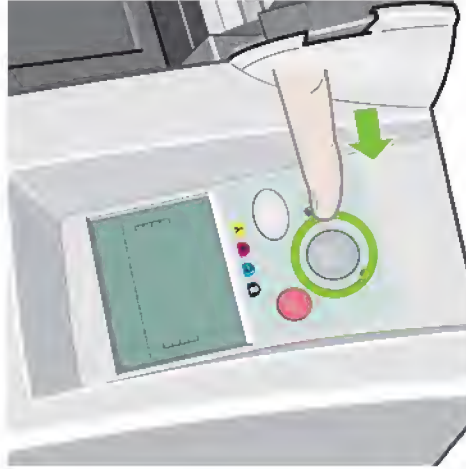


按下电源键打开打印机电源。

28

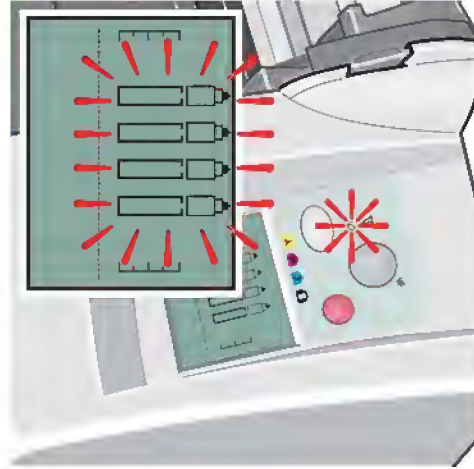


前面板和黄色指示灯将开始闪烁。

29

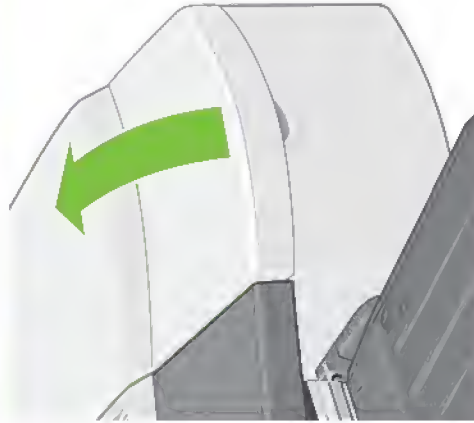


打开打印机右侧的第一个铰接盖。

30

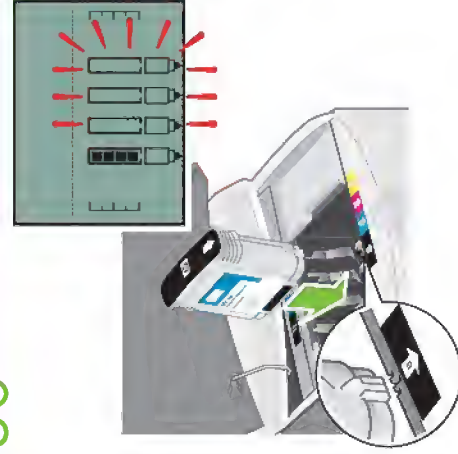

将墨盒的颜色与打印机插槽的颜色一一对应。当墨盒插入时，前面板将会发生改变。

31

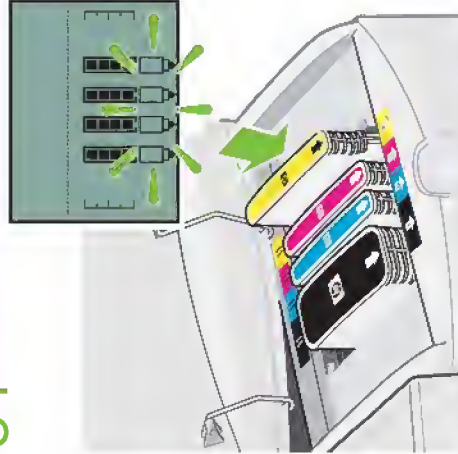


所有的墨盒都插入后，应只有打印头图标在闪烁。


D




打开打印机右侧的第二个铰接盖。

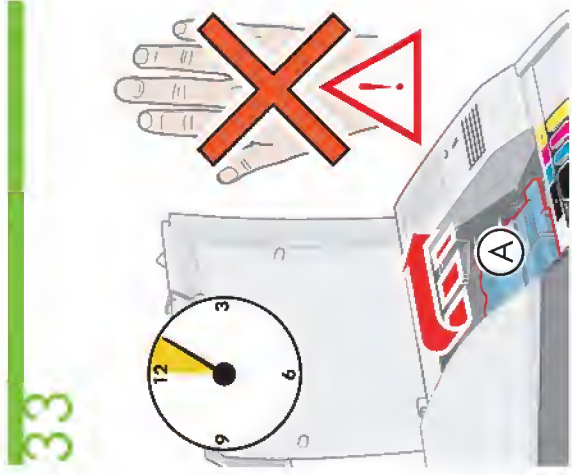


等待三秒钟，然后打开打印头护盖 A。

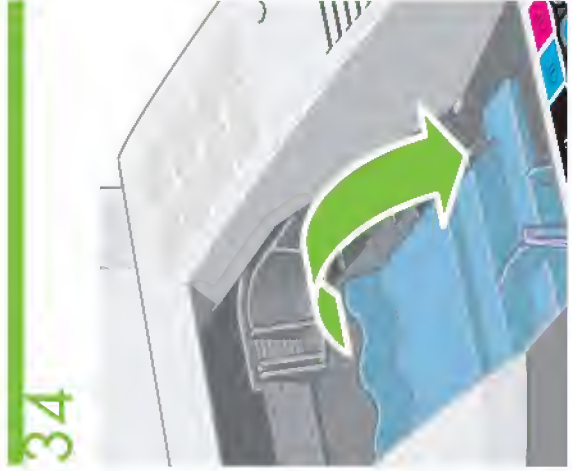

向上并向前拉动打印头护盖。

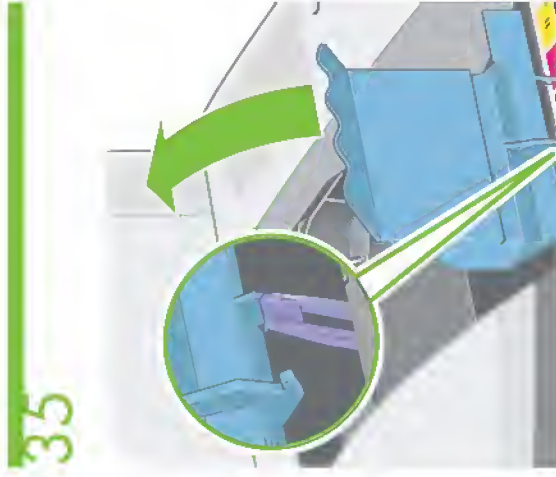

前端的挂钩将会脱落。提起打印头护盖后端。

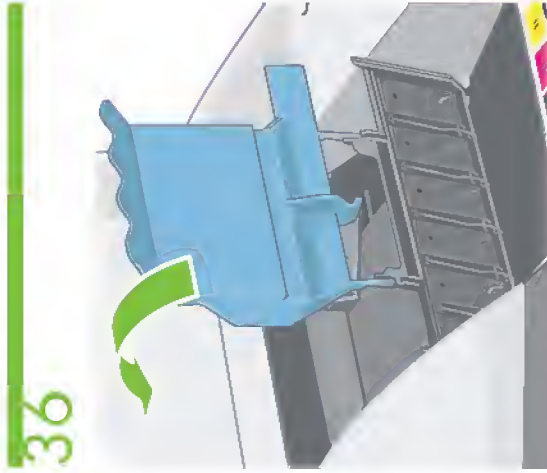


向后提起整个打印头护盖，以便露出打印头插槽。



打开打印头包装并撕下保护胶带。




将打印头的颜色与打印机插槽的颜色一一对应。

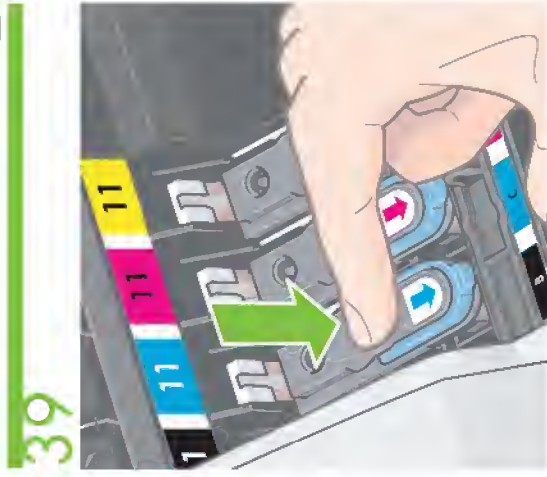

用力将打印头压入插槽，使它们卡入到位。




40

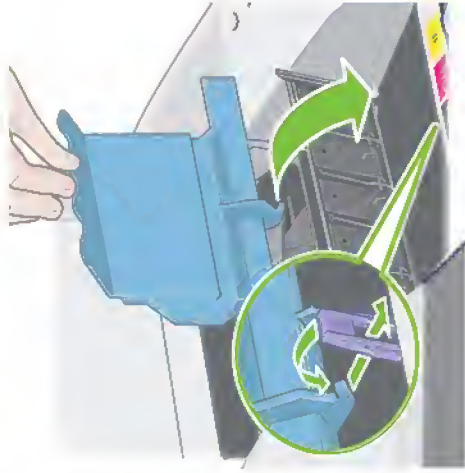


向前拉动整个打印头护盖。

41

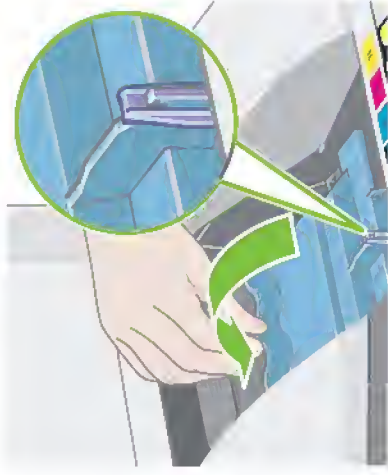


将打印头护盖放回原先的位置，并确保挂钩和栓锁正确接合。

42

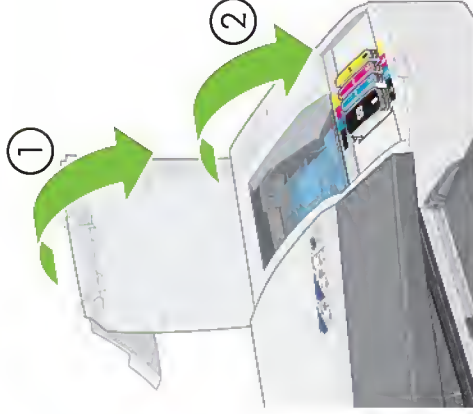

放下两个铰接盖，直到折盖 2 卡入到位。

43

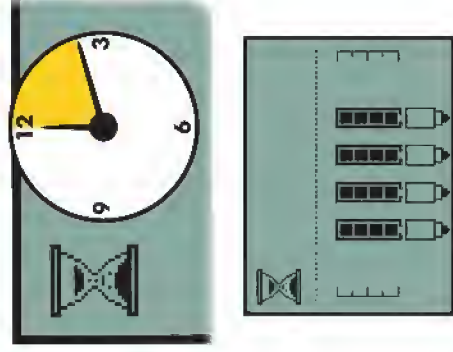

耐心等待约 12 分钟，直到沙漏图标消失。

44



沙漏图标消失后打印机会自动进行打印头对齐，并且纸张 1 将被弹出。

45



打印头对齐页外观应如上图所示。

F

对于 HP DesignJet 110plus nr，请参考 G 页的自动卷筒进纸组件。



否则，请参考 Macintosh 软件安装页 J 或 Windows 软件安装页 K。



如果您在此安装过程中遇到问题，请参考打印机随附的驱动程序和说明文件 CD。

HP Designjet 110plus nr 自动卷筒进纸组件。




1




按下电源键关闭打印机电源。

2

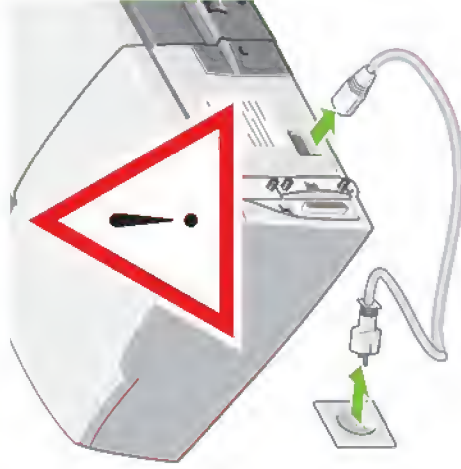


1. 从电源插孔上拔下电源线，然后
2. 从打印机上拔下电源线。

3

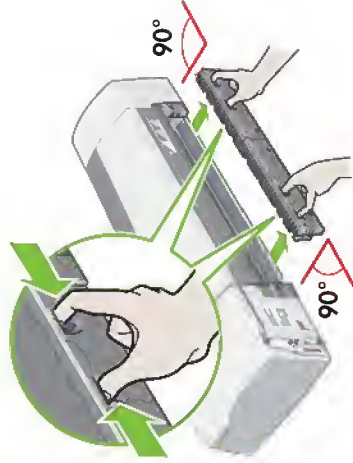


按上图所示的按钮卸下后部送纸道，并小心将其平直拉出。

4

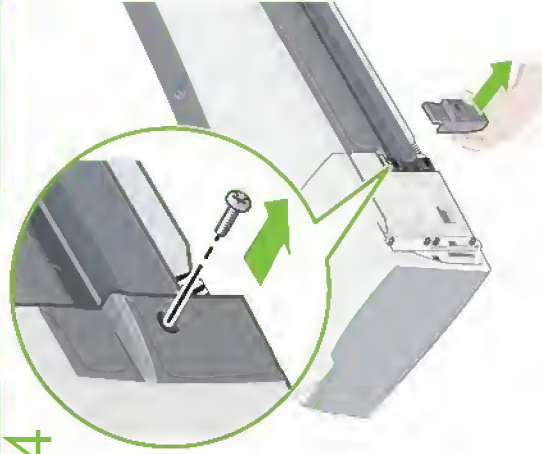


旋开图示的螺丝卸下左侧的塑料部件。

5

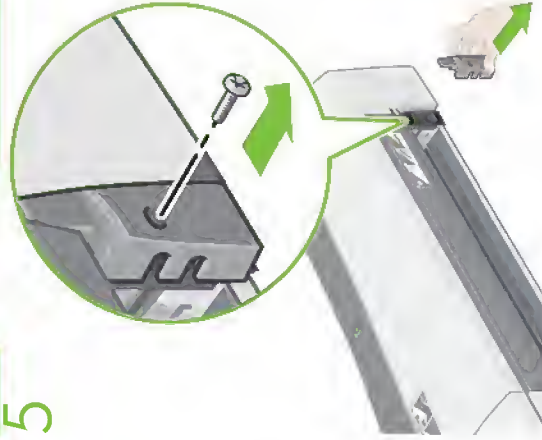


旋开图示的螺丝卸下右侧的塑料部件。

6

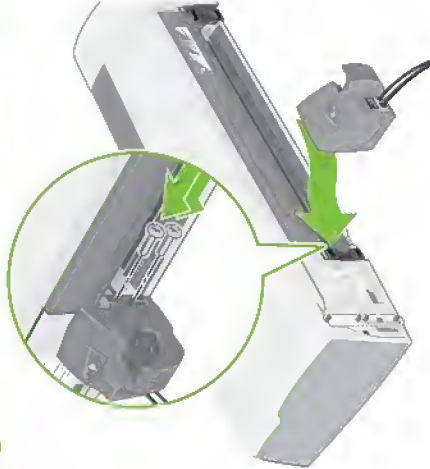


安装左卷筒进纸组件，将其与导轮对齐并滑到正确位置，然后用两个螺丝将其固定到位。

7

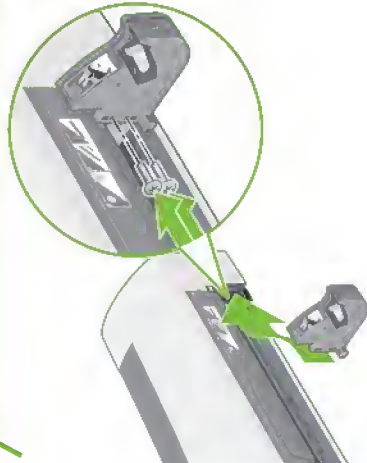


安装右卷筒进纸组件，将其与导轮对齐并滑到正确位置，然后用两个螺丝将其固定到位。组件安装完毕后，可能还会剩下一个螺丝。




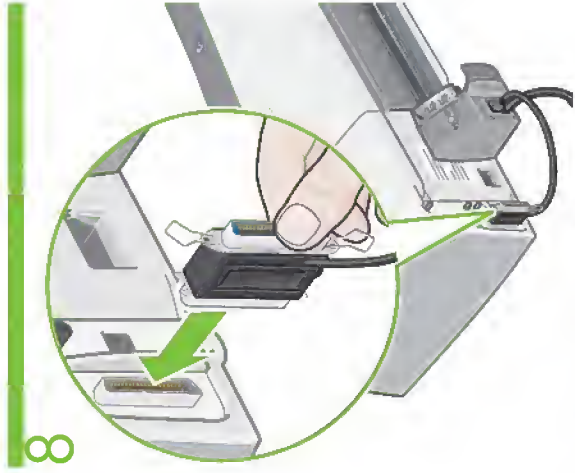


将通信电缆一端插入左卷筒进纸组件，一端插入打印机并行 (Centronics) 端口。

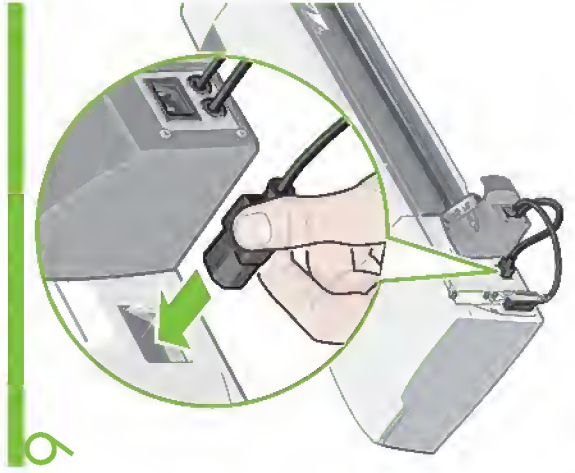


将黑色电源线一端插入左卷筒进纸组件，一端插入打印机电源插孔。

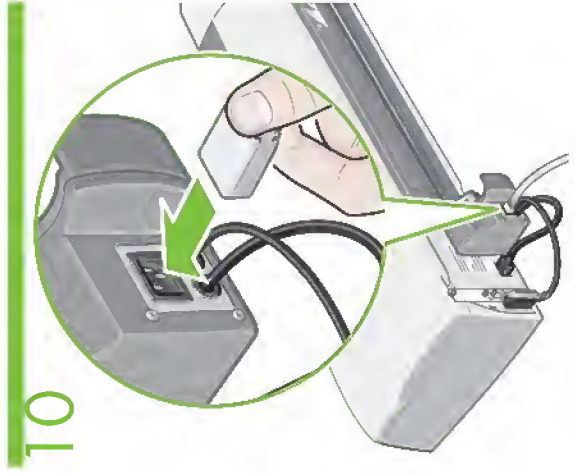


将电源线连到左卷筒进纸组件的电源插孔。

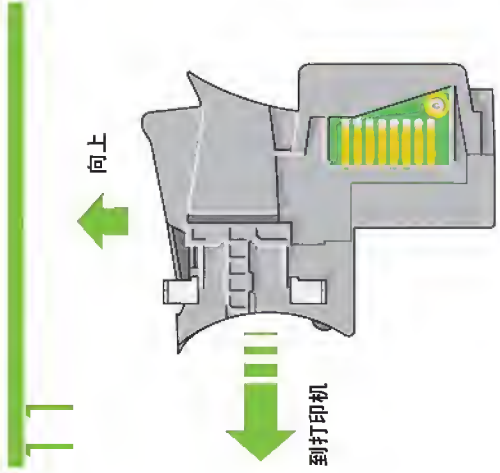


确保后部送纸道方向正确。

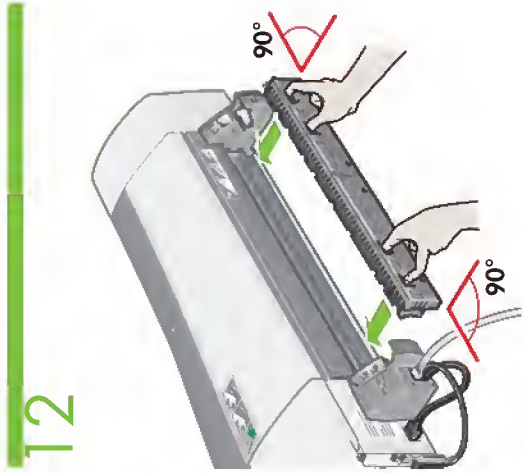


按上图所示的按钮插入后部送纸道，并小心将其平直推入，直至卡入到位。

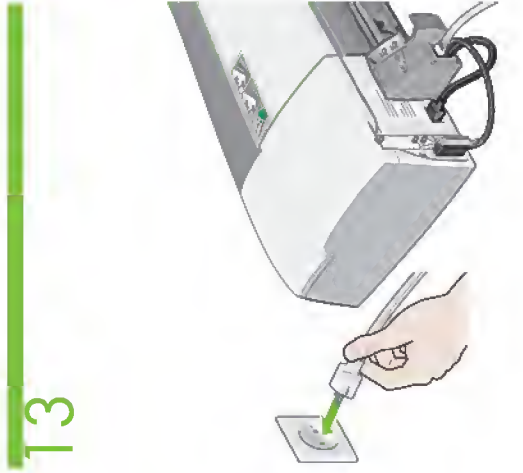

将电源线插入电源插孔。

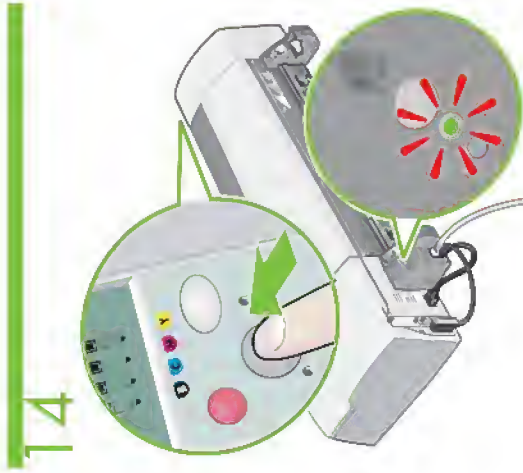


按下电源键打开打印机电源。打开电源后，左卷筒进纸组件上的 LED 将会亮起。

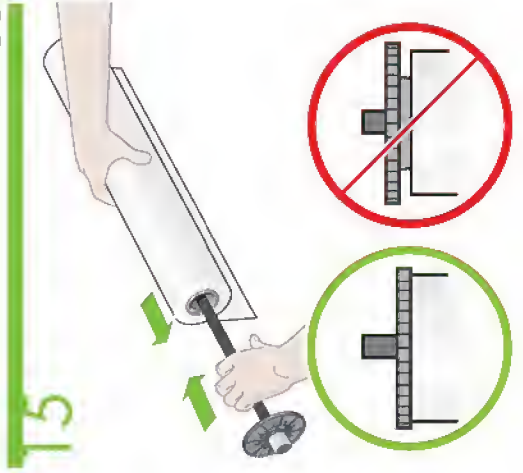

小心地将卷轴插入卷筒，并使卷筒的前缘位于卷筒的正确一侧。确保卷筒如上图所示被放置正确。




16

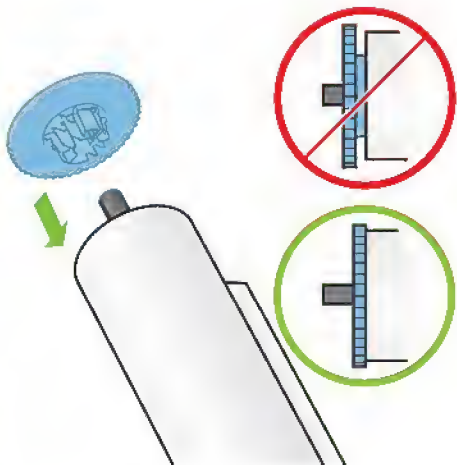

将蓝色可拆卸挡塞插入卷轴。确保它如上图所示被放置正确。

17

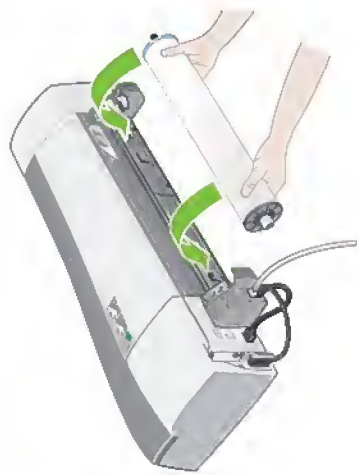

将卷轴插入其固定槽中，使蓝色可拆卸挡塞位于右侧，黑色挡塞位于左侧。

请参考 Macintosh 软件安装页 或 Windows 软件安装页 K。



HP Designjet 70/110plus 打印机系列



设置和连接打印机 MAC OS

©2005 Hewlett-Packard Company 保留所有权利
HPjet Commercial Division Avenida Ginebra, 501 08174 Sant Cugat del Valer Barcelona Spain

1 驱动程序安装 Mac OS X

1. 将电缆从计算机或网络连接至打印机。
2. 将 HP Designjet 驱动程序和说明文件 CD 放入 CD 驱动器，打开屏幕上的 CD 图标，然后查找“Mac OS X HP Designjet 安装程序”图标。
3. 双击适用于您的操作系统的相关图标以启动安装程序，然后按屏幕指示操作。
4. 注：建议您选择“简易安装”以安装所有组件。
5. 按照屏幕上的说明完成驱动程序安装，直至看到 HP 打印机安装助手。
6. 如果您使用 USB 电缆将打印机直接连接至计算机，请参阅用于 Mac OS X 的“USB 连接”。
7. 如果您将打印机连接至网络，请参阅用于 Mac OS X 的“网络连接”。

2 USB 连接 Mac OS X

1. 单击“退出”关闭驱动程序安装程序，并从驱动器取出 CD。
2. 如果您的打印机通过 USB 电缆连接至计算机，且打印机电源已打开，则打印机图标将自动添加至“打印中心”或“打印机设置实用程序”中的打印机列表。

2 网络连接 Mac OS X – Rendezvous

1. 确保打印机电源已打开并且已连接至正常运行的以太网网络，并且网络中的所有打印机均已开机和连接（包括集线器和路由器）。
2. 在按下电源键时按下就寝键（前面板右上方的键）四次，然后松开电源键，从而打印 HP Designjet 打印机信息页。记下第一页 TCP/IP 部分中打印机的 mDNS 服务名称。同时，检查 Jeddited 固件的版本号；该版本号至少应为 x.25.00（其中 x 可为任意值），否则 Rendezvous 将不工作。
3. 在 HP 打印机安装助手手中单击“继续”。
4. 在显示的打印机列表中，选择使用“Rendezvous”连接类型的条目。
5. 如果您的打印机显示在列表中，单击“继续”进入步骤 5。
6. 如果您的打印机未显示在列表中，请转至步骤 7。
7. 以下屏幕将显示有关打印机安装的信息，其中打印机的名称可以修改。如有必要，请进行更改，然后单击“继续”。
8. 现在，您的打印机已连接。选择“创建新队列”将其它打印机连接至网络，或者选择“退出”关闭应用程序。
9. 选择“Rendezvous”连接类型。
10. 按照屏幕上的说明帮助您将打印机连接至网络，然后选择“退出”关闭助手窗口。您现在即可通过网络使用打印机。

1 驱动程序安装 Mac OS 9

1. 将电缆从计算机或网络连接至打印机。
2. 将 HP Designjet 驱动程序和说明文件 CD 放入 CD 驱动器，打开屏幕上的 CD 图标，然后查找“Mac OS 9 HP Designjet 安装程序”图标。
3. 双击适用于您的操作系统的相关图标以启动安装程序，然后按屏幕指示操作。
4. 注：建议您选择“简易安装”以安装所有组件。
5. 完成安装后，请从 CD 驱动器取出 CD。
6. 如果您使用 USB 电缆将打印机直接连接至计算机，请参阅用于 Mac OS 9 的“USB 连接”。
7. 如果您将打印机连接至网络，请参阅用于 Mac OS 9 的“网络连接”。

2 USB 连接 Mac OS 9

1. 确保打印机通过 USB 电缆连接至计算机，且打印机电源已打开。
2. 从 Apple 菜单中选择“选配器”。
3. 在选配器中单击 HP Inkjet 图标。
4. 从“选择 HP Inkjet 打印机”面板中选择您的 HP Designjet 打印机。
5. 在选配器中单击“设置”按钮，以便设置打印机并指定其是否安装了卷筒进纸器。
6. 单击“好”按钮确认您的配置。
7. 关闭选配器。桌面上将显示新的打印机图标。

2 网络连接 Mac OS 9 – Appletalk

1. 确保打印机电源已打开并且已连接至正常运行的以太网网络，并且网络中的所有打印机均已开机和连接（包括集线器和路由器）。
2. 在按下电源键时按下就寝键（前面板右上方的键）四次，然后松开电源键，从而打印 HP Designjet 打印机信息页。记下打印机的 Appletalk 名称和区域。
3. 确保 Appletalk 协议处于“激活”状态。
4. 从 Apple 菜单中选择“选配器”。
5. 在选配器中单击 HP Inkjet 图标。
6. 如果出现信息“是否还要扫描 TCP/IP 网络打印机？”，则单击“否”。
7. 如果您使用了 Appletalk 区域，请从 Appletalk 区域列表选择打印机所在的 Appletalk 区域。
8. 从“选择 HP Inkjet 打印机”列表中选择您的打印机。如果您不知道您的打印机名称是什么，请检查打印机信息页上的 Appletalk 名称。您应选择名称旁边有 Appletalk 图标的打印机。
9. 在选配器中单击“设置”按钮，以便设置打印机并指定其是否安装了卷筒进纸器。
10. 单击“好”按钮确认您的配置。
11. 关闭选配器。桌面上将显示新的打印机图标。

有关其它网络配置信息或进一步的详情，请参阅“驱动程序和说明文件”CD。

HP Designjet 70/110plus 打印机系列



设置和连接打印机 Windows



©2005 Hewlett-Packard Company 保留所有权利。
Inkjet Commercial Division Avenida Womala 6060, 401 08174 San Cugat del Valles Barcelona Spain.

1 网络连接 Windows

网络连接是与您的小组共享打印机的最佳方法。

您可以使用 HP Jeldirect 打印服务器（作为可选附件提供），将 HP Designjet 70 和 110plus 连接至网络。HP Designjet 110plus mr 出厂时已安装了 Jeldirect 打印服务器。

1. 确保打印机和计算机均已连接至网络。
2. 转至打印机前面板，在按住电源键的同时按下就绪键四次。
3. 打印机将打印一些与其自身有关的信息页。记下打印机的 IP 地址，该地址显示在第一页的 TCP/IP 部分。
4. 将 *HP Designjet 驱动程序和说明文件* CD 放入 CD 驱动器。如果 CD 没有自动运行，则运行 CD 根目录下的 SETUP.EXE 程序。
5. 按屏幕上的说明操作，设置打印机。
6. 系统询问打印机如何连接时，请选择“通过网络连接”。
7. 询问需要何种网络设置时，请选择“基本网络设置”。
8. 从列表中选择打印机。如果您有多台 HP Designjet 打印机，请使用之前选定的 IP 地址检查是否选择了正确的打印机。
9. 屏幕会显示选定打印机的网络设置。检查这些设置是否正确，然后单击“下一步”继续操作。
10. 选择打印机型号，然后单击“下一步”继续操作。
11. 单击“下一步”，直至完成打印机驱动程序的安装。

2 USB 连接 Windows

USB 是直接连接计算机和打印机的首选解决方案。

1. **此时先不要将计算机连接至打印机。**您必须先按下述步骤，在计算机上安装打印机驱动程序软件。
2. 将 *HP Designjet 驱动程序和说明文件* CD 放入 CD 驱动器。如果 CD 没有自动运行，则运行 CD 根目录下的 SETUP.EXE 程序。
3. 按屏幕上的说明操作，设置打印机。
4. 系统询问打印机如何连接时，请选择“直接连接至计算机”。
5. 选择 USB，然后单击“下一步”。
6. 选择您的打印机型号，然后单击“下一步”。
7. 揭示将计算机连接至打印机时，请使用 USB 电缆进行连接。确保打印机已打开电源。打印机软件检测到打印机时，安装过程将自动完成。

2 并行连接 Windows 98 第一版

仅在系统不支持 USB 的情况下才使用并行端口。并行连接的速度比 USB 慢，并不会限制可用的功能。尤其是，某些 HP Designjet 系统维护功能不可用。

1. 关闭打印机和计算机电源，然后通过并行端口进行连接，以避免损坏设备。
2. 将并行电缆从计算机连接至打印机。
3. 打开计算机和打印机的电源。
4. 将 *HP Designjet 驱动程序和说明文件* CD 放入 CD 驱动器。如果 CD 没有自动运行，则运行 CD 根目录下的 SETUP.EXE 程序。
5. 按屏幕上的说明操作，设置打印机。
6. 系统询问打印机如何连接时，请选择“直接连接至计算机”。
7. 选择“并行电缆”和您的并行端口号，然后单击“下一步”继续操作。
8. 选择打印机型号，然后单击“下一步”继续安装驱动程序。

K

有关其它网络配置信息或进一步的详情，请参阅“驱动程序和说明文件”CD。